PLEATS SCREEN
PELRE

プリーツスクリーン ペルレ

出窓タイプ

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、弊社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書 兼 無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

タチカワブラインド

安全上のご注意（必ずお守りください）

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。
注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結び付く可能性が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の行為です。
	必ず実行していただく強制の行為です。

ご使用になる前にお読みください

警告

■お子様をチェーンやコードで遊ばせないでください。チェーンやコードが首に巻きつくなどして、思わぬ事故を招く恐れがあります。

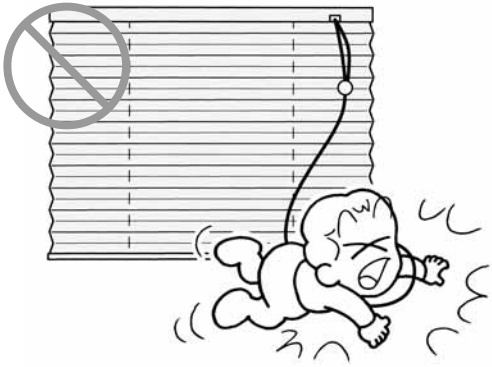

■火のそばではご使用にならないでください。製品が溶けたり、燃えたりして危険です。

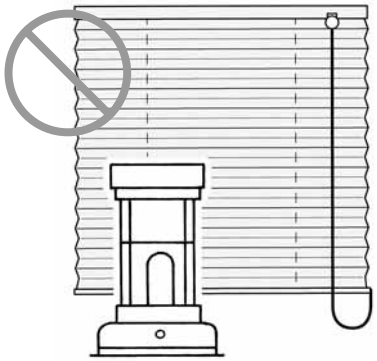

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意

■製品にぶら下がったり、無理に引っぱったりしないでください。また、製品にものを掛けたりして、無理な力をかけないでください。製品が破損したり、落下によりけがをすることがあります。

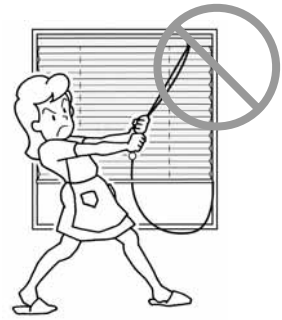

■この製品は屋内用として作られたものです。屋外ではご使用できません。

■蒸気等の充満する浴室等ではご使用できません。サビなどの発生により製品機能の低下、または不具合発生の原因となります。

■風の強い時には製品を降ろしたまま窓を開けないでください。製品の破損や思わぬ事故につながることがあります。

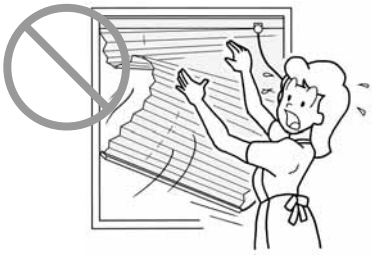

■製品の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かないでください。製品や置いたものが破損する場合があります。

お取付けになる前にお読みください

⚠ 警告

■製品重量に耐えられる下地に取付けてください。

⚠ 注意

■付属のブラケット取付けビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。木部以外への取付けは専用のビス、アンカー等をご使用ください。

■本体取付け時には、ブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります

各部の名称

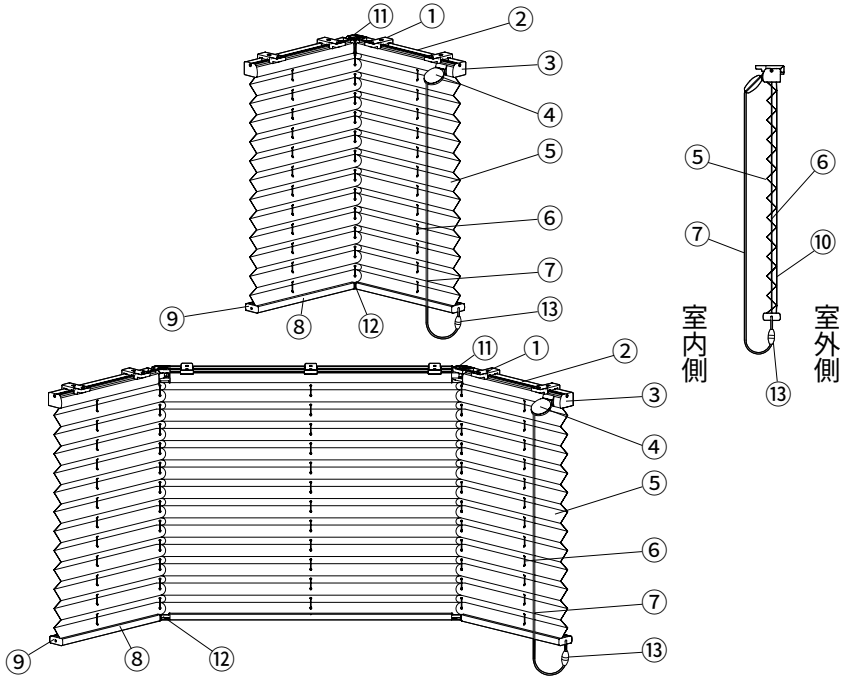

※製作寸法により、昇降コード本数、位置が変わります。

① 出窓用取付けブラケット	⑤ 生地	⑨ ボトムキャップ
② ヘッドボックス	⑥ 昇降コード	⑩ ピッチ保持コード
③ ボックスキャップ	⑦ 操作コード	⑪ ボックスジョイント
④ コードイコライザー	⑧ ボトムレール	⑫ ボトムジョイント
		⑬ セーフティジョイント

付属部品

部品名称 / 製品幅（mm）（それぞれのサイズ）	出窓用取付けブラケット	取付けビス
	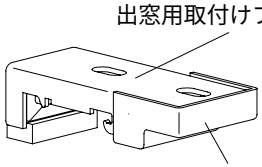	
150～ 200	1 個	1 本
210～1200	2 個	2 本
1210～1900	3 個	3 本

※製品全体の出窓用取付けブラケットの個数は、各連の製品幅に対する個数の合計になります。

製品の取付けかた

1）製品の確認

製品の変形、破損、付属部品の不足がないことを確認してください。異常がある場合は取付けできませんので、お買い上げいただいた販売店、最寄りの弊社支店までご連絡ください。

2）取付け下地の確認

・製品に付属しているビスは木部用です。木部以外への取付けには使用しないでください。
・木部に取付ける時は、厚さが10mm以上であることを確認してください。
・木部以外の下地に取付ける時は、その下地に応じたビス、アンカー等をご使用ください。

3）取付けブラケットの取付け

①出窓用取付けブラケットは、各ヘッドボックスの左右から50mmくらいの位置にくるように位置を決めてください(各ヘッドボックスにサインペン等で印をつけます)。各ヘッドボックスに取付ける出窓用取付けブラケットが1個（幅200mm以下）の場合は、ボックスキャップから50mmくらいの位置に、3個（幅1210mm以上）の場合は、出窓用取付けブラケット間が均等になるように位置を決めてください。

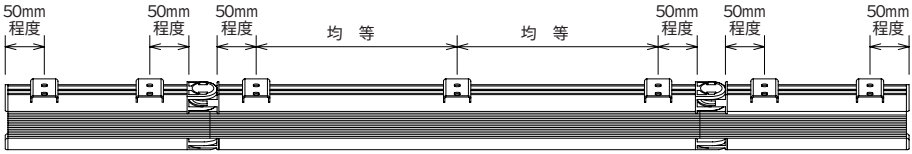

②出窓用取付けブラケットキャップを外してください。製品取付け後に必要となりますので、なくさないようにしてください。

③右図のように、出窓用取付けブラケットの手前のツメにヘッドボックス手前のツメを引掛けてください。

④出窓用取付けブラケット（スライドブロック）のツメがかかるまでヘッドボックスにはめこんでください。（ツメがかかりますと、パチンと音がなります。）

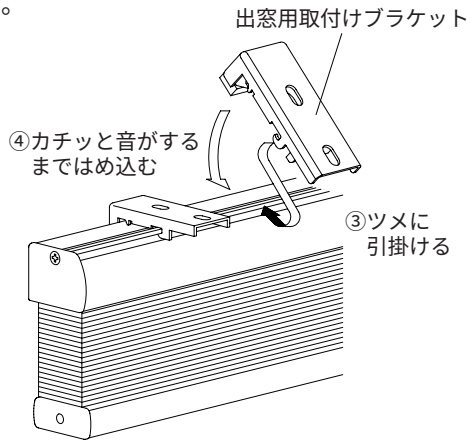

⑤出窓用取付けブラケットが確実に固定されていることを確認してください。

製品の取付けかた

4 ）製品本体の取付け

①生地は完全にたたみ込んだ状態にします。

②ヘッドボックスを両手で持ち、ヘッドボックスを出窓の角度に合わせ、あらかじめ製品に取付けた出窓用取付けブラケットを取付けビスでしっかり固定してください。

注）２連の場合は、長い方の製品から、３連の場合は中央の製品から取付けてください。

注）廻縁等がある場合、枠内に納まるようにバランスをとって、取付けてください。

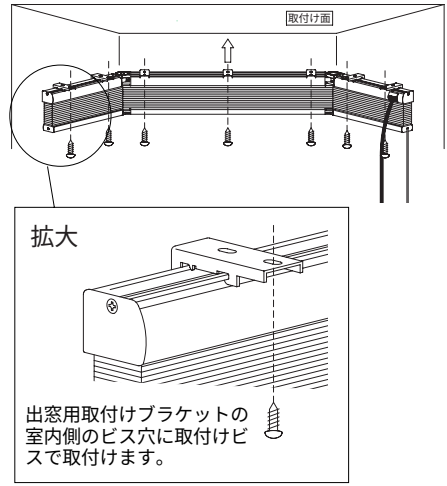

③製品取付け後、出窓用取付けブラケットキャップを取付けてください。

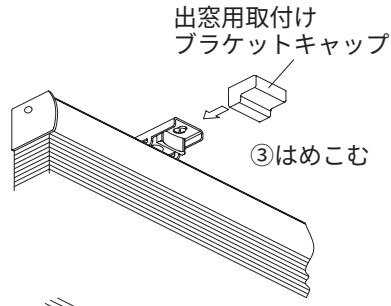

④ボトムレールの角度を固定します。
ボトムレールを出窓の角度に合せ、ボトムジョイントの下についているロックネジをコイン（硬貨）を使用して「しまる」の方向に回し、ボトムレールの角度を固定します。３連の場合は、もう一方のジョイント部分に対しても、ボトムレールの角度を固定してください。

注）ボトムジョイントの下部に「しまる⇔ゆるむ」の刻印があります。

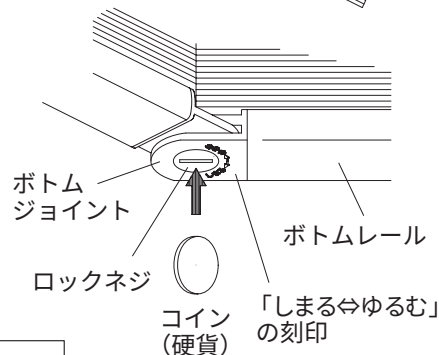

⚠ 注意

製品本体取付け時には、出窓用取付けブラケットが確実に固定されていること、また出窓用取付けブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下し、思わぬけがをすることがあります。

製品の取外しかた

①製品を完全にたたみ込んだ状態にします。
②出窓用取付けブラケットキャップを外してください。

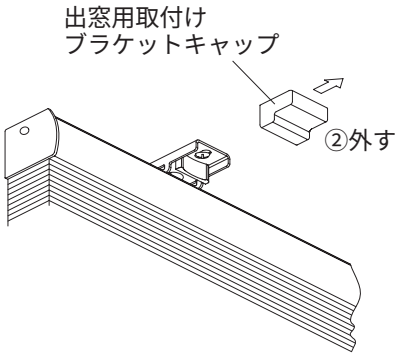

③出窓用取付けブラケットに取付いているビスを取外します。
※出窓用取付けブラケットに取付いているビスを取外す時は製品が落下しないように、必ず製品を手で支えてから取外してください。

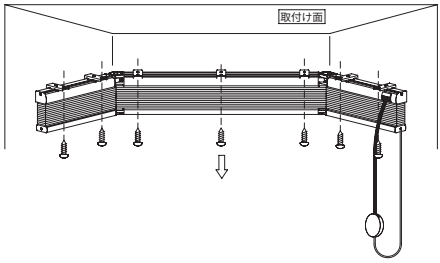

操作のしかた

昇降動作のストッパー機構は、操作コードを引くごとに、ストップと解除が繰り返す機構になっています。

◆生地を降ろす時

操作コード（またはイコライザー）を下に引き手を緩めると生地が下がります。途中で止めたい場合は、再び操作コードを少し引き、手を離すとその位置で生地が止まります。

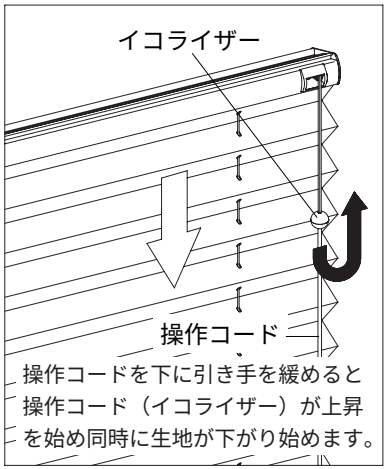

操作コードを下に引き手を緩めると操作コード（イコライザー）が上昇を始め同時に生地が下がり始めます。

⚠ 注意

生地を降ろす場合は必ず操作コードを持って、操作をしてください。操作コードから手を離しますと、生地が勢いよく下降し、けがや故障の原因となります。生地が止まるまで、絶対に操作コードから手を離さないでください。

操作のしかた

◆生地を上げる時

操作コードを下に引くと生地が上がります。

①一番下まで降りている生地を上げたい場合
操作コードを下に引くと生地が上がります。手を離すとその位置で生地が止まります。

②途中で止まっている生地を上げたい場合
操作コードを少し下に引き、一旦手を緩めてから、再び操作コードを下に引くと生地が上がります。手を離すとその位置で生地が止まります。

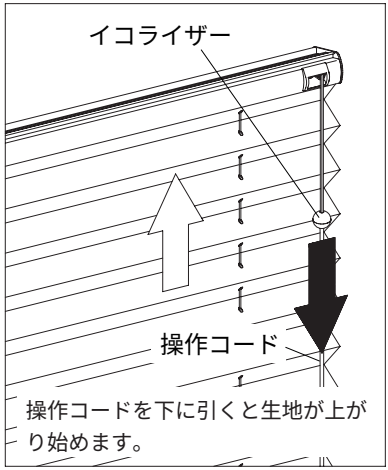

操作コードを下に引くと生地が上がり始めます。

※この製品には、製品を安全で快適にご使用いただくため、操作コードに「セーフティジョイント」を組み込んでいます。これは、操作コードに負担がかかった場合などに、そのコードを分割させる仕組みの部品です。操作中に外れてしまった場合は、再びはめ直してご使用ください。

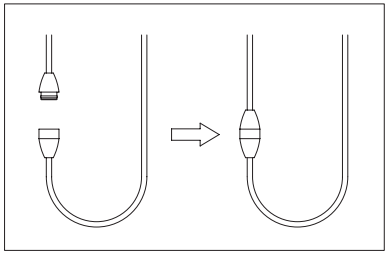

お手入れのしかた

●日頃のお手入れは、モップ等でほこりを取り払ってください。
●水気のかかる場所ではご使用にならないでください。生地にシミ等が発生する場合があります。
●結露に触れるような場所ではご使用にならないでください。生地にシミ等が発生する場合があります。
●浴室等の湿気の多い場所ではご使用にならないでください。生地変形の原因になります。
●窓を開けての直射日光を生地に当てないでください。生地が極端に退色、変色する場合があります。

こんなときは

症　状	原　因	処　置
生地が斜めに上がってしまう。（片上がり現象）	・昇降コードの長さが正しく調整されていない。	・製品を一番下まで降ろした状態で、手でボトムレールを引っぱってください。 ・ボトムレールについている生地押えを端部からはがすようにして外し、昇降コードの結び目の位置を変えて、長さを調整してください。
生地が下まで降りてこない。	・生地のバネ性が強い。	・製品を一番下まで降ろした状態で、手でボトムレールを引っぱってください。
ボトムレールの角度が出窓の角度とあっていない。	・ボトムレールが固定されていない。	・この取扱説明書にしたがって、ボトムレールの角度を固定してください。
製品が落ちた。	・取付けビスが抜けた。 ・製品がブラケットに確実に固定されていなかった。	・取付ける面の種類に応じた取付け方で取付けてください。お買い上げいただいた販売店にご相談ください。 ・この取扱説明書にしたがって取付け直してください。

メンテナンスシールのみかた

製品にはその製品の生地No.、製品サイズなどがわかるメンテナンスシールを貼付けております。修理や部品交換等のお問い合わせの際、このシールに記載されている内容をお手元にご用意いただくと、スムーズに対応することができます。
お問い合わせの前に、あらかじめご確認ください。

【メンテナンスシール　貼付け場所】

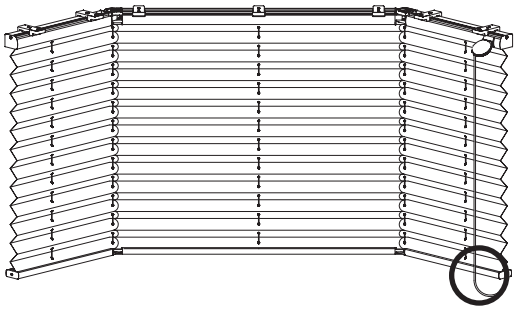

【メンテナンスシール　記載内容】

お問い合わせの場合は網掛け部18桁(「ー」ハイフン含む)の番号をご連絡ください。

保証とアフターサービス

〈無償修理規定〉

取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、ご購入日より１年間は無償修理をさせていただきます。

※次のような場合は保証期間内でも有料となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
・天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障及び損傷。
・特殊環境(極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等)による故障及び損傷。

修理をご依頼になる場合は、お買上げの販売店にお申しつけください。
転居などにより、お買上げいただいた販売店などが不明なときは、弊社支店にお問い合わせください。

立川ブラインド工業株式会社
本社：〒108-8334　東京都港区三田3丁目1番12号　TEL.03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス http://www.blind.co.jp/

R100 PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は、環境に配慮し古紙配合率100%の再生紙を使用しています。また、揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用しています。

2008.08
940924